
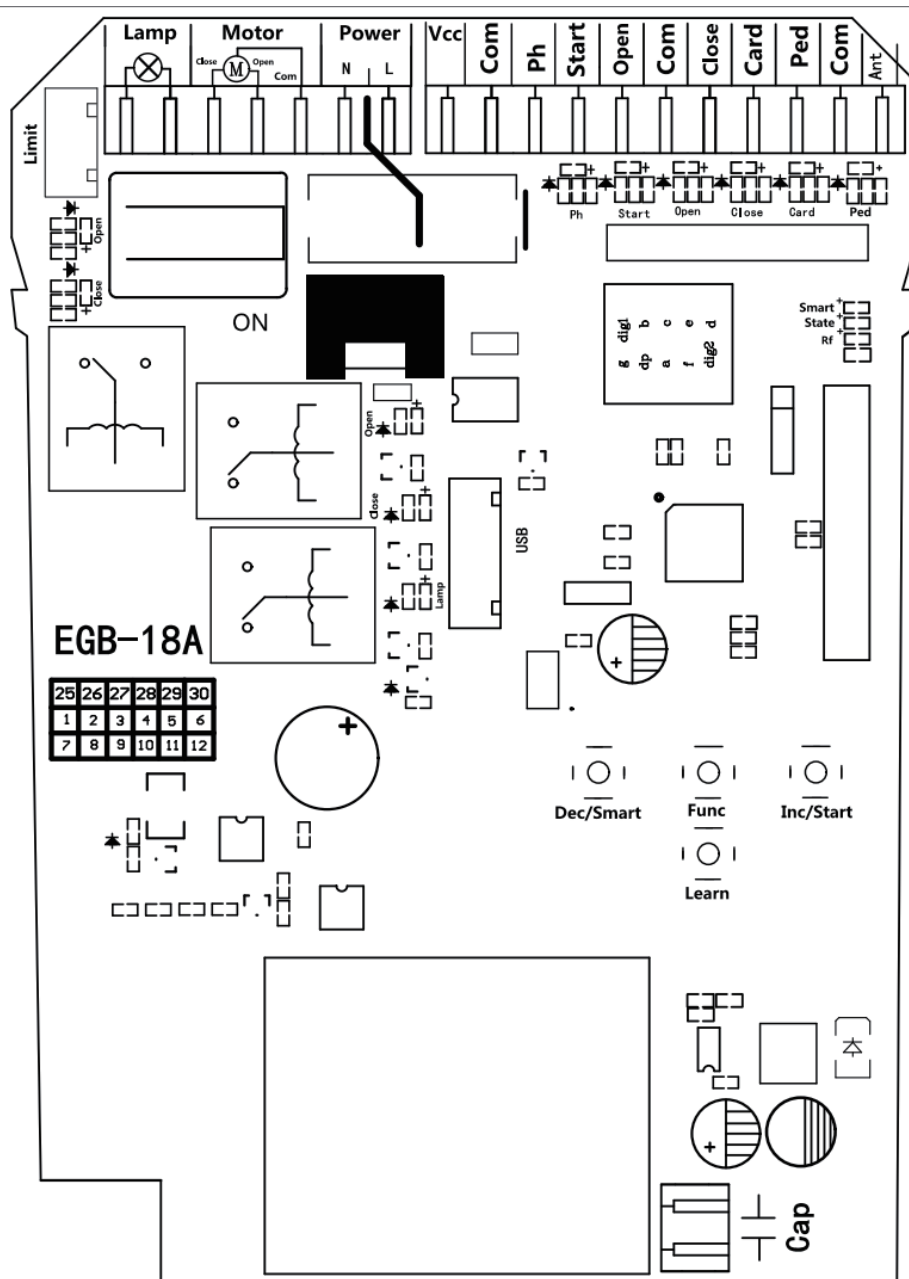


8.3 Instrucciones para el terminal y los botones

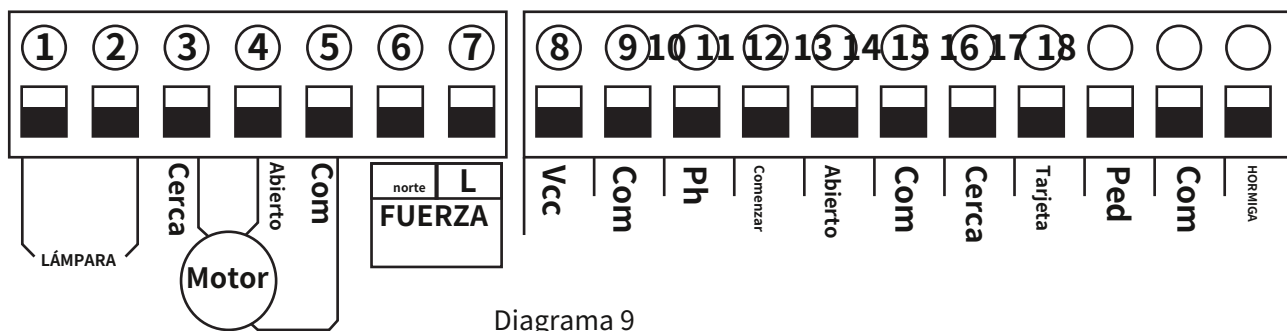

1 y 2. Lámpara: se utiliza para conectar con luz intermitente, voltaje de salida es CA 110V/220V. 3, 4 y 5.

Motor: se utiliza para conectar con el cable del motor de la puerta corrediza.

6 y 7. Alimentación: se utiliza para conectar a la alimentación de CA de 110 V/220 V.

8.Vcc: Salida de 12 V CC utilizada para conectar con dispositivos externos, máximo 200 mA.


9.Com: se utiliza para conectarse con el terminal COM o GND.

10.Ph: se utiliza para conectar con el sensor de la fotocélula.

11. Inicio: Es un interruptor de modo de control de un solo botón para controlar la puerta mediante la función "abrir".
- detener-cerrar - detener-abrir..." cíclicamente.
12. Abierto: se utiliza para conectar con cualquier dispositivo externo que funcione para abrir la puerta.
- 13.Com: se utiliza para conectarse con el terminal COM o GND.
- 14.Cerrar: se utiliza para conectar con cualquier dispositivo externo que opere para cerrar la puerta.
15. Tarjeta: se utiliza para conectarse con cualquier dispositivo externo que funcione para abrir la puerta.
- 16.Ped: Puerto de entrada de señal de modo peatonal (señal de puerta abierta).
- 17.Com: se utiliza para conectarse con el terminal COM o GND.
- 18.ANT: conexión de antena.
19. Pantalla digital: Sirve para mostrarle los datos de configuración.
- 20.DEC/SMART: se utiliza para calcular la disminución de la configuración de los datos o el funcionamiento del módulo inteligente.
21. Botón FUN: Se utiliza para acceder a la configuración del menú y confirmar los datos.
- 22.INC/START: se utiliza para calcular el incremento de los datos de configuración o para operar el modo de control de un solo botón.
23. Botón APRENDER: Sirve para programar/borrar el control remoto.

8.4 Diagrama de cableado de la placa de control

● Instale el motor en el lado derecho de la puerta.

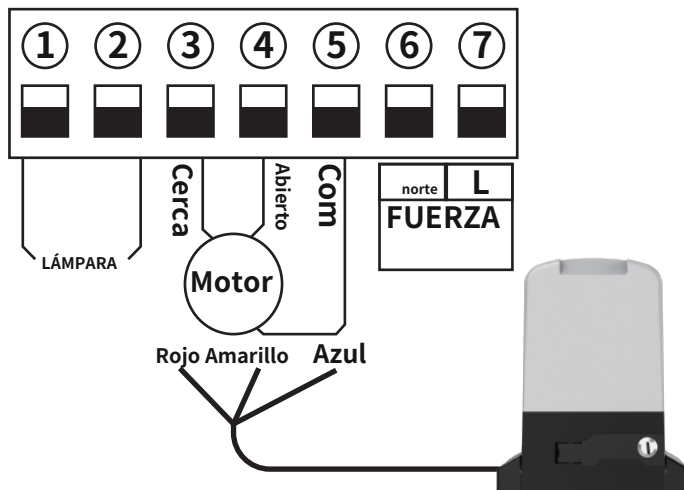


Terminal③, ④determina la dirección de avance y retroceso del motor

Terminal⑤es para conectarse con Com(GND)


Nota: De fábrica, el motor viene instalado en el lado derecho de la puerta. Si desea instalarlo en el lado izquierdo, acceda al menú de la pantalla digital y configure el valor del parámetro J2 de 0 a 1.

● Conectar con la lámpara de flash

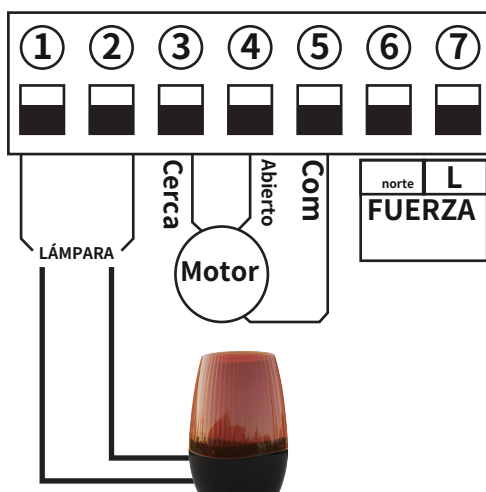

Terminal①y②Es para conectar con la lámpara de flash.


● Conectar con haz de seguridad

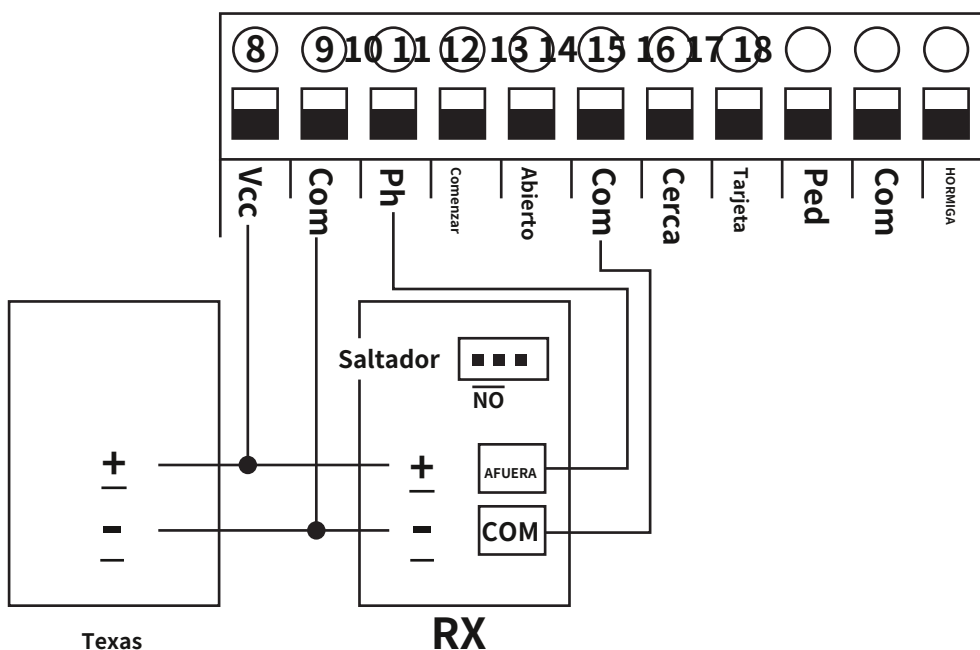

Conecte el terminal 13 con el "COM" de la fotocélula RX.
 Conecte el terminal 10 con la "SALIDA" de la fotocélula RX.
 Conecte el terminal 8 con el "+" de la fotocélula RX y TX.
 Conecte el terminal 9 con el "-" de la fotocélula RX y TX.

● Conéctese con el terminal de inicio


El terminal de arranque se utiliza para la conexión con algunos dispositivos externos, como pulsadores, teclados con cable, receptores, etc.
 La puerta de control se controla mediante el modo "abrir-parar-cerrar-parar..."

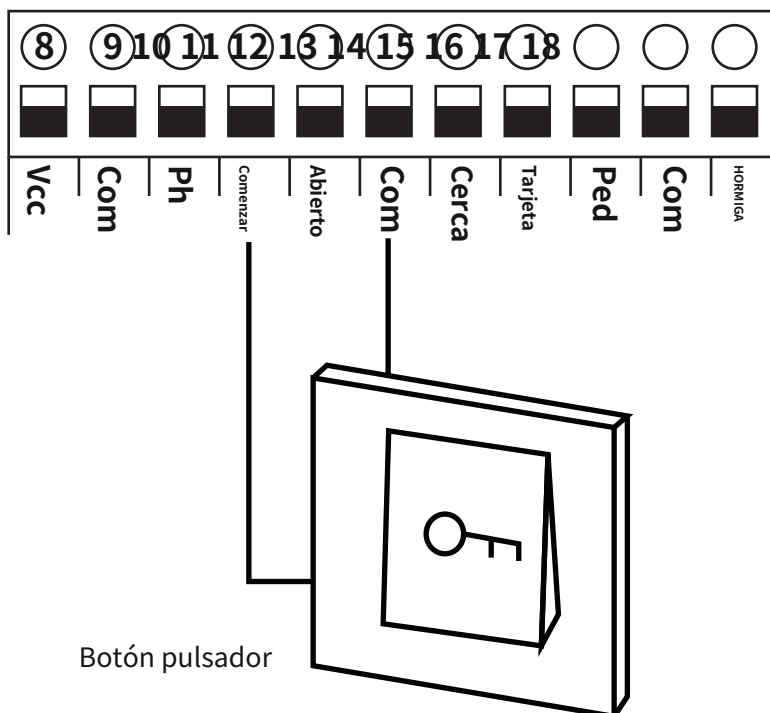

Terminal 11 y 13 son para conectar con el botón pulsador.


Nota: Si conecta la tarjeta magnética o el teclado con cable, etc., conéctelos también con 8 Vcc y 9 Com para obtener la fuente de alimentación.

● Conéctese con tarjeta de acceso

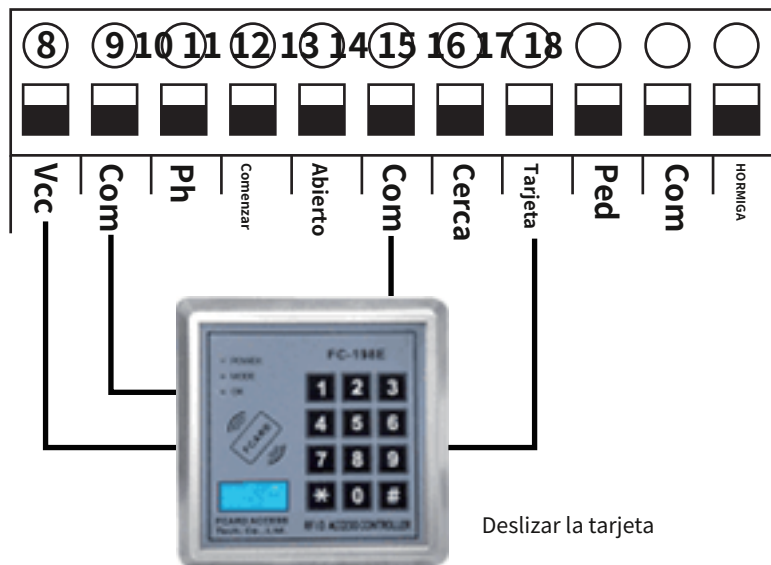

Terminal 15 (E) solo para abrir la puerta, para dispositivos externos como tarjetas magnéticas, teclados con cable, etc. Terminal 15 y 18 son para conectar con la tarjeta magnética. Terminal 8 y 9 son para suministrar energía a la tarjeta magnética.

● Conectar con detector de bucle

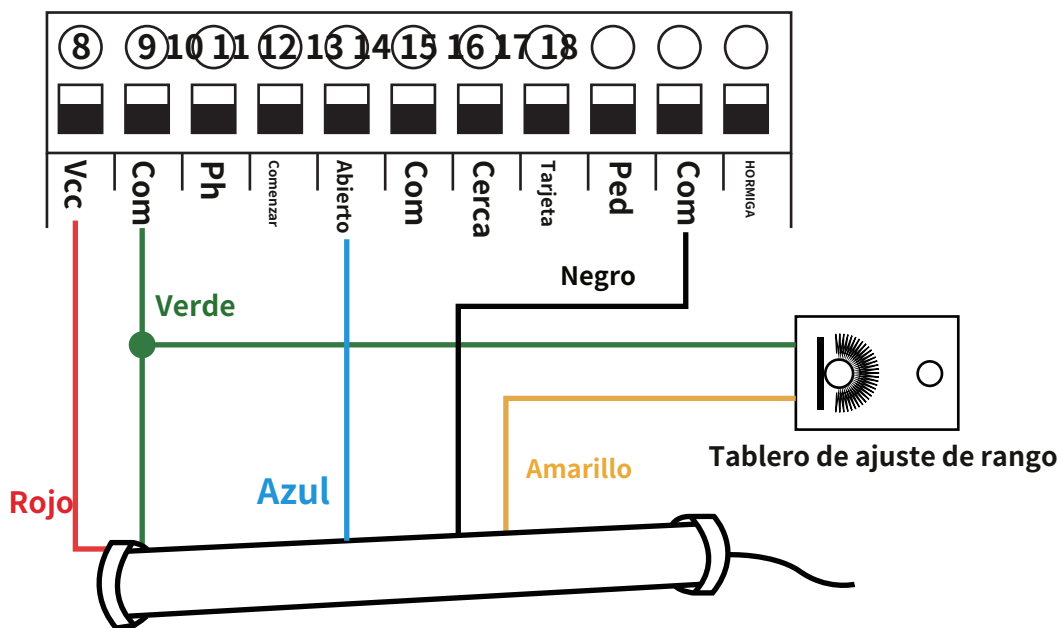

● Información del cable del detector de bucle:

Definición del cable de 5 conductores:

ROJO → Voltaje de entrada (+)

VERDE → Tierra/Común (-)

NEGRO → Común del relé

AZUL → Relé normalmente abierto

AMARILLO → Potenciómetro de ajuste de rango (POT)

Cable rojo: conectar con el terminal 8.

Cable verde: conectar con el terminal 9 y placa de ajuste de rango.

Cable negro: conectar con el terminal 17. Cable azul: conectar con el terminal 12.

Cable amarillo: conectar con el potenciómetro de ajuste de rango.

9. Control remoto

Cada control remoto tiene 4 botones, que se pueden configurar con diferentes modos de funcionamiento de forma independiente a través del menú de la pantalla digital L1, L2, L3 y L4.

0: Sin función.

4: Solo cerrar.

1: Abrir-Parar-Cerrar...

5: Solo parada.

2: Modo peatonal.

6: Desactive el apagado automático mediante el control remoto.

3: Abierto únicamente.

10. Cómo programar o borrar el control remoto

● Programación del control remoto: Mantenga presionado el botón de aprendizaje durante al menos 1 segundo y luego suéltelo; el indicador LED se encenderá. Ahora, el usuario debe presionar el botón del control remoto; el zumbador emitirá un pitido corto, lo que indica que la programación se realizó correctamente. El LED digital mostrará la cantidad de controles remotos que se han programado.

Después de que el usuario presione el botón de aprendizaje, si en un plazo de 8 segundos el controlador no recibe la señal del control remoto, el indicador LED del controlador se apagará y saldrá del estado de aprendizaje del código.

Nota: Debido a que la pantalla digital solo puede mostrar dos dígitos, si el controlador ha memorizado más de 99 controles remotos, a partir del control remoto número 100, la pantalla digital mostrará la letra A en lugar de las decenas y las centenas. Por ejemplo, el control remoto número 100 mostrará A0 y el control remoto número 101 mostrará A1. Si el controlador ha memorizado más de 109 controles remotos, a partir del control remoto número 110, la pantalla digital mostrará la letra B en lugar de las decenas y las centenas. Por ejemplo, el control remoto número 110 mostrará B0 y el control remoto número 120 mostrará C0.

Capacidad máxima: 128 mandos a distancia. Si el LED digital muestra “-” y el zumbador emite un pitido corto 5 veces, significa que no se pueden programar más mandos a distancia.

● Borrar el control remoto: Mantenga presionado el botón de aprendizaje durante 6 segundos, hasta que suene un pitido largo. Suelte el botón y la pantalla digital mostrará “00”. Ahora ningún control remoto podrá controlar la puerta.

11. Descripción de la función de la placa de control

Artículo	Descripción
Encendido	Una vez encendida la placa de control, sonará el zumbador, la pantalla digital mostrará el número de modelo y la versión, y se iluminará el LED indicador de estado.
Abrir/cerrar puerta LED indicador	Mientras el abrepuertas funcione normalmente, al abrir la puerta se encenderá la luz azul y al cerrarla la luz se encenderá la luz roja.
Aprendizaje de viajes en automóvil	El motor recién instalado necesita realizar el aprendizaje automático de recorrido una vez antes de que se puedan asignar las velocidades alta y baja. Una vez completado el aprendizaje automático de recorrido, el motor de la puerta asignará automáticamente la velocidad alta y baja. Las velocidades alta y baja para abrir y cerrar se pueden configurar a través del menú de la pantalla digital. 1. Antes de comenzar el aprendizaje de conducción automática, la puerta debe estar completamente cerrada. 2. Acceda al menú, seleccione Pr, ajuste 5 y confirme para iniciar el aprendizaje de viaje automático. 3. La puerta se abrirá y cerrará automáticamente para recordar el tiempo de viaje. 4. Ajuste el tiempo de funcionamiento a baja velocidad del motor para la apertura y el cierre por separado a través del menú. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tiempo de funcionamiento a baja velocidad. Durante el proceso de aprendizaje de desplazamiento automático, si se activa algún control, como el control por radiofrecuencia, la activación del terminal peatonal o la activación del haz de seguridad, el aprendizaje se interrumpirá y deberá reiniciarse. Si el aprendizaje falla a mitad de camino, sonará la alarma dos veces; si se completa con éxito, el proceso se prolongará una vez.
Ajuste de velocidad lenta tiempo de ejecución	Una vez completado el aprendizaje del recorrido automático, el abridor de la puerta ajustará automáticamente el tiempo de funcionamiento a baja velocidad para abrir y cerrar la puerta, con una selección de 0 a 5 niveles. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tiempo de funcionamiento a baja velocidad. 0 significa Sin tiempo de funcionamiento a velocidad lenta.

Sobrecorriente	La función de protección contra sobrecorriente permite que el vehículo sea a prueba de golpes. Al abrirse la puerta, detecta la sobrecorriente y se detiene. Si la compuerta se está cerrando y detecta una sobrecorriente, el usuario puede configurar diferentes modos de respuesta a través del menú de la pantalla digital. 0: Volver a la posición abierta. 1: Invertir para abrir la puerta durante 1 segundo. 2: Invertir para abrir la puerta durante 3 segundos. 3: Detener. Ajuste de la sobrecorriente para la apertura y el cierre de la puerta a través del menú de la pantalla digital.
Modo de interruptor de límite	1. Cuando la puerta se abre/cierra completamente y se activa el interruptor de límite, el motor se detendrá automáticamente. 2. Para evitar el sobregiro causado por la inercia del motor de la puerta después de alcanzar la posición abierta o cerrada, la fábrica configuró el menú J1 para ajustar la distancia de reacción de parada después de que el motor esté en el límite de apertura y cierre. 3. La placa de control admite el funcionamiento con interruptores de límite NO y NC, y puede configurar el modo de interruptor de límite NO y NC a través del menú de la pantalla digital. 4. La placa de control permite cambiar la dirección del límite mediante el menú de la pantalla digital. Si la pantalla digital muestra "Lr", significa que el interruptor de límite ha detectado un fallo (error de límite). Compruebe si el limitador está dañado o tiene mal contacto, o si el modo normalmente abierto y normalmente cerrado (menú F0) configurado por el sistema no coincide con el tipo de interruptor de límite real.
Modo de haz de seguridad	El modo de haz de seguridad se puede seleccionar mediante el menú; el modo predeterminado es 1, que corresponde al modo de apertura normal. 1. Mientras la puerta se está cerrando, si se activa el terminal Ph, la puerta volverá a abrirse. 2. Si se configura el temporizador de cierre automático después de la apertura total, una vez que desaparezca la señal del haz de seguridad, la puerta se cerrará automáticamente. 3. Si existe la señal del haz de seguridad, la acción de cierre de la puerta no se ejecutará y el temporizador de cierre automático después de la apertura total siempre se reiniciará.
Temporizador de cierre automático para apertura completa	1. La función de cierre automático solo se activa después de que la puerta esté completamente abierta. 2. El temporizador de cierre automático para la apertura total se puede configurar a través del menú de la pantalla digital. 3. Cuando el temporizador de cierre automático comience la cuenta regresiva, el LED de ESTADO parpadeará una vez por segundo. 4. Cuando la puerta esté completamente abierta y en la cuenta regresiva para el cierre, si hay un botón en el control remoto que se utiliza para cancelar el comando de cierre automático, el usuario puede operarlo para cancelar el temporizador de cierre automático. Nota: La cancelación solo anula esta vez, y la puerta puede cerrarse automáticamente la próxima vez que se abra por completo.
Modo de luz intermitente	El menú de la pantalla digital permite configurar el modo de funcionamiento de la lámpara. Modo 0: La luz intermitente y el motor se encenderán y apagarán simultáneamente. Modo 1: La luz intermitente se apagará 30 segundos después de que el motor se detenga. NOTA: Independientemente de si elige el modo 0 o el modo 1, cuando la puerta esté en la posición del temporizador de cierre automático, la lámpara también se encenderá.
Motor máximo tiempo de trabajo protección	Si el motor funciona a alta velocidad durante más de 90 segundos o a baja velocidad durante más de 30 segundos, se detendrá por motivos de protección.
Configuración de inicio Terminal	El terminal de arranque se puede configurar con diferentes funciones a través del menú de la pantalla digital. 0: Abrir-Parar-Cerrar.....(predeterminado de fábrica) 1: Abrir-Parar-Cerrar para peatones.3: Solo cerrar. 2: Abierto únicamente. 4: Detenerse únicamente

Configuración de apertura Terminal	El terminal abierto se puede configurar con diferentes funciones a través del menú de la pantalla digital. 0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Peatón Abrir-Parar-Cerrar... 2: Solo abrir (configuración predeterminada de fábrica) 3: Solo cerrar. 4: Solo parada.
Configuración de cierre Terminal	El terminal de cierre se puede configurar con diferentes funciones a través del menú de la pantalla digital. 0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Peatón Abrir-Parar-Cerrar.... 2: Solo cerrar (configuración predeterminada de fábrica) 3: Solo cerrar (configuración predeterminada de fábrica) 4: Solo detener
Configuración de la tarjeta Terminal	El terminal de tarjetas magnéticas se puede configurar con diferentes funciones a través del menú de la pantalla digital. 0: Abrir-Parar-Cerrar..... 2: Solo abrir (configuración predeterminada de fábrica). 3: Solo cerrar. 4: Solo detener. 1: Peatón Abrir-Parar-Cerrar... Una vez que el usuario activa el modo 2 para abrir completamente la puerta, se activará el temporizador de cierre automático para el lector de tarjetas. El temporizador de cierre automático se puede configurar a través del menú de la pantalla digital.
Modo peatonal	El botón del control remoto y el terminal para peatones pueden activar el modo peatonal. La puerta se abrirá parcialmente y luego se detendrá, sin llegar a abrirse por completo. Este modo es conveniente para los usuarios que entran y salen caminando. El modo peatonal funciona con el ciclo “abrir-detener-cerrar-detener...” . El temporizador del modo peatonal y el temporizador de cierre automático posterior al modo peatonal se pueden configurar a través del menú de la pantalla digital.
Control de actualización sistema de tablero por Dispositivo USB	1. Antes de actualizar el sistema, compruebe si el disco U tiene formato FAT32. Si no lo tiene, formatee el disco U como FAT32. 2. Copie el archivo de actualización en el directorio raíz de la unidad USB y nómbrelo EGB-18.bin. 3. Inserte la unidad U en el módulo de actualización y, a continuación, conecte el módulo de actualización al puerto USB. 4. Acceda al menú, seleccione Pr y configure 5, y confirme. En ese momento, el sistema se reiniciará, la pantalla digital mostrará UP y comenzará la actualización. Una vez finalizada la actualización, se reiniciará automáticamente.
Módulo inteligente (opcional)	Se le puede añadir el módulo inteligente XH-SGC-WIFIBLE para controlar y ajustar la puerta, entre otras funciones. Cuenta con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y control por 2.4G. 1. Mantenga pulsado el botón Dec/Smart durante unos 5 segundos; el zumbador emitirá dos pitidos. A continuación, suelte el botón y acceda a la programación del modo Bluetooth. 2. Mantenga pulsado el botón Dec/Smart durante unos 10 segundos; el zumbador emitirá un pitido largo. Suelte el botón y acceda al modo de programación AP para el control por Wi-Fi. 3. Pulse el botón Dec/Smart una vez; el zumbador emitirá un pitido. Suelte el botón y acceda al modo de programación 2.4G para las tarjetas USB. ● Si la programación se realiza correctamente, el LED indicador inteligente parpadeará 3 veces. De lo contrario, después de 8 segundos, saldrá automáticamente del modo de programación. ● Si desea eliminar las tarjetas USB de 2,4 GHz, mantenga pulsado el botón Aprender durante unos 6 segundos, hasta que suene un pitido largo, y luego suéltelo. Ahora se han eliminado todos los mandos a distancia y las tarjetas USB. ● Cuando la tarjeta USB de 2,4 G se enciende y entra en el rango de funcionamiento del módulo inteligente, activará la apertura de la puerta una vez. 4. La función Wi-Fi y Bluetooth permite controlar el abrepuertas mediante una aplicación móvil. También permite añadir y gestionar mandos a distancia, configurar y ajustar funciones, etc. Para más detalles, consulte las instrucciones de la aplicación.

12. Configuración del menú de la pantalla digital

- Mantenga pulsado el botón [FUN] durante 3 segundos y la pantalla digital indicará “A0” . A continuación, suelte el botón y ahora podrá configurar el menú en [INC+] y [DEC-] para aumentar y disminuir números o valores.
- Después de ajustar el valor, presione el botón [FUN] para guardar los datos y el zumbador emitirá un pitido para indicar que el guardado se realizó correctamente.
- Una vez finalizada la configuración del menú, pulse el botón [APRENDER] para salir de la configuración del menú y apagar la pantalla.

Artículo	Descripción de la función	Valor	Configuración predeterminada de fábrica	Explicación
A0	Apertura de sobrecorriente ajuste a alta velocidad	0-20 nivel	10	Ajuste de sobrecorriente en alta velocidad: cuanto mayor sea el valor, más difícil será detener el motor. Valor de ajuste de 0 a 20.
A1	Cierre de sobrecorriente ajuste a alta velocidad	0-20 nivel	10	Ajuste de sobrecorriente de cierre a alta velocidad: cuanto mayor sea el valor, más difícil será detener el motor. Valor de ajuste de 0 a 20.
A8	Sensibilidad a sobrecorriente	0-3 nivel	0	Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tiempo de detección de sobrecorriente. El valor se puede ajustar de 0 a 3.
A9	reacción de sobrecorriente	0-3	0	Configuración de la reacción de sobrecorriente de la compuerta: 0: Invertir hasta el final. 1: Retrocede 1 segundo y detente. 2: Retrocede 3 segundos y detente. 3: Detente.
B0	Ajuste de velocidad lenta tiempo de ejecución para la apertura	0-5 nivel	2	Se utiliza para configurar el tiempo de funcionamiento a baja velocidad de la apertura de la puerta. La puerta funcionará a baja velocidad dentro de este rango y luego cambiará a alta velocidad al detenerse. El rango de configuración es de 0 a 5 segundos.
B1	Establecer un tiempo de funcionamiento a velocidad lenta para el cierre.	0-5 nivel	2	Se utiliza para configurar el tiempo de funcionamiento a baja velocidad del cierre de la puerta. La puerta funcionará a baja velocidad dentro de este rango y luego cambiará a alta velocidad al finalizar su recorrido. El rango de configuración es de 0 a 5 segundos.
C0	Temporizador de cierre automático para apertura completa	0-99 artículos de segunda clase	0	Configuración de 0 a 99 segundos, 0 significa que no hay cierre automático para la apertura completa.
C1	Temporizador de cierre automático para tarjeta de deslizamiento	0-99 artículos de segunda clase	0	Configuración de 0 a 99 segundos, 0 significa que no hay cierre automático para la activación del terminal de tarjeta de banda magnética.
E0	Modo peatonal	0-15 artículos de segunda clase	6	0 significa Modo peatonal desactivado.
E1	Temporizador de cierre automático para el modo peatonal	0-99 artículos de segunda clase	0	0 significa que no hay cierre automático para el modo peatonal.
F0	Modo de interruptor de límite	0-1	1	0: Modo NC. 1: SIN modo.
F1	Cambiar la dirección del límite	0-1	0	0: Dirección predeterminada. 1: Cambiar dirección.
F2	Modo de haz de seguridad	0-1	1	0: Modo NC. 1: SIN modo.
F3	Modo de luz intermitente	0-1	0	0: La luz intermitente y el motor se encenderán y apagarán simultáneamente. 1: La luz intermitente se apagará 30 segundos después de que el motor se detenga.
G0	Configuración del terminal de inicio	0-4	0	0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Modo peatonal abrir-parar-cerrar... 2: Solo abrir. 3: Solo cerrar. 4: Solo parar.

Artículo	Descripción de la función	Valor	Configuración predeterminada de fábrica	Explicación
G1	Configuración del terminal de tarjeta	0-4	2	0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Modo peatonal abrir-parar-cerrar... 2: Solo abrir. 3: Solo cerrar. 4: Solo parar.
G2	Configuración de terminal abierta	0-4	2	0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Modo peatonal abrir-parar-cerrar... 2: Solo abrir. 3: Solo cerrar. 4: Solo parar.
G5	Configuración del terminal de cierre	0-4	3	0: Abrir-Parar-Cerrar... 1: Modo peatonal abrir-parar-cerrar... 2: Solo abrir. 3: Solo cerrar. 4: Solo parar.
J1	Distancia de reacción de frenado en límites abiertos o cerrados	0-5	0	Ajuste de 0 a 5. Cuanto mayor sea el valor, más bruscamente se detendrá la puerta.
J2	Enciende el motor dirección de operación	0-1	0	0: Dirección predeterminada. 1: Cambiar de dirección
L1	Función del botón A (Mando a distancia)	0-6	1	0: Sin función. 1: Abrir-Parar-Cerrar... 2: Modo peatonal. 3: Solo abrir. 4: Solo cerrar. 5: Solo detener. 6: Desactivar el cierre automático mediante el control remoto.
L2	Función del botón B (Mando a distancia)	0-6	0	0: Sin función. 1: Abrir-Parar-Cerrar... 2: Modo peatonal. 3: Solo abrir. 4: Solo cerrar. 5: Solo detener. 6: Desactivar el cierre automático mediante el control remoto.
L3	Función del botón C (Mando a distancia)	0-6	0	0: Sin función. 1: Abrir-Parar-Cerrar... 2: Modo peatonal. 3: Solo abrir. 4: Solo cerrar. 5: Solo detener. 6: Desactivar el cierre automático mediante el control remoto.
L4	Función del botón D (Mando a distancia)	0-6	0	0: Sin función. 1: Abrir-Parar-Cerrar... 2: Modo peatonal. 3: Solo abrir. 4: Solo cerrar. 5: Solo detener. 6: Desactivar el cierre automático mediante el control remoto.
Pr	Activar el aprendizaje automático de viajes	0-10	0	Ajuste de 0 a 10. El ajuste 5 activará el aprendizaje automático de viaje. 0 significa que no hay aprendizaje automático de viaje.
PU	Actualizar el sistema mediante dispositivo USB	0-10	0	Configuración de 0 a 10. La configuración 5 activará la actualización del sistema. 0 significa que no se actualizará el sistema.
Correos	Restablecimiento de fábrica	0-10	0	Ajuste de 0 a 10. El ajuste 5 activará la operación de reinicio. 0 significa que no hay reinicio.

Pantalla digital del panel de control

1. Cuando la puerta comience a abrirse, la pantalla digital mostrará "OP" .
2. Cuando la puerta comience a cerrarse, la pantalla digital mostrará "CL" .
3. Una vez que la puerta deje de moverse, la pantalla digital mostrará "--" .
4. Cuando la puerta se mueva hasta su límite de apertura total, la pantalla digital mostrará "LO" .
5. Cuando la puerta se mueva hasta el límite de cierre total, la pantalla digital mostrará "LC" .
6. Cuando se activa el modo PED, la pantalla digital mostrará "PD" .
7. Después de que el motor active la protección contra sobrecarga, la pantalla digital mostrará "OH" .
8. Una vez activada la fotocélula, la pantalla digital mostrará "PH" .
9. Una vez activado el bucle, la pantalla digital mostrará "LP" .
10. Cuando el interruptor de límite esté roto o tenga un fallo, la pantalla digital mostrará "Lr" .
11. Cancele el cierre automático; la pantalla digital mostrará "CC".

13. Instrucciones del módulo inteligente

Busca “XHouse IOT” y descárgala desde Google Play o App Store.



PARA Android e iOS



- O escanee este código QR para descargar la aplicación “XHouse IOT” e instalarla. Registre su cuenta en “XHouse IOT” e inicie sesión.

● Agregar el dispositivo

Paso 1. Encienda el dispositivo, abra la aplicación. Presione el botón “” en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo, A continuación, seleccione la opción "Puerta corredera", que tiene un círculo naranja en la esquina superior derecha. (Figuras 1 y 2)

- ★ Si aparece un círculo gris en la esquina superior derecha, significa que el dispositivo ya está agregado. El usuario debe mantener presionado el botón "Dec/Smart" durante unos 5 segundos en el panel de control y luego repetir el paso 1.

- ★ Si aparece el mensaje "Ingrese al modo de red de distribución y agregue dispositivos", el usuario debe mantener presionado el botón "Dec/Smart" durante aproximadamente 5 segundos en el panel de control y luego repetir el paso 1.

Paso 2. Seleccione la red Wi-Fi, haga clic en “Conectar” e ingrese la contraseña (Fig. 3). (Si no hay conexión Wi-Fi disponible, el usuario también puede seleccionar “Agregar Bluetooth” y usar la función Bluetooth para controlar la puerta de forma remota. Siga el paso 4).

Paso 3. El dispositivo se ha añadido correctamente. El usuario puede modificar el nombre del dispositivo y el botón desde el icono situado  en la esquina superior derecha. (Fig. 5)

Paso 4: Agregar Bluetooth: Al usar el control en modo Bluetooth, la aplicación móvil debe estar cerca del dispositivo dentro del alcance de Bluetooth para conectarse y controlarlo, y solo se puede conectar un teléfono de usuario a la vez. (Fig. 3 y 4).

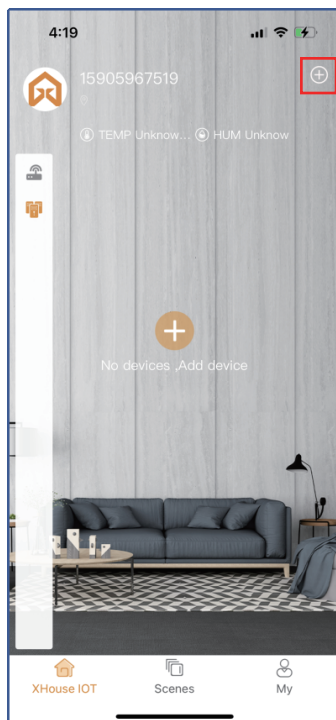


Figura 1

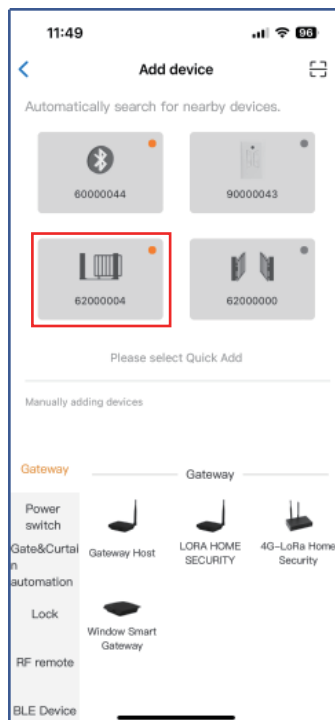


Figura 2

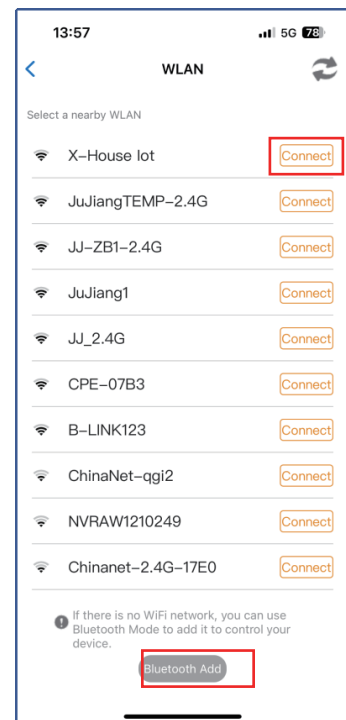


Figura 3

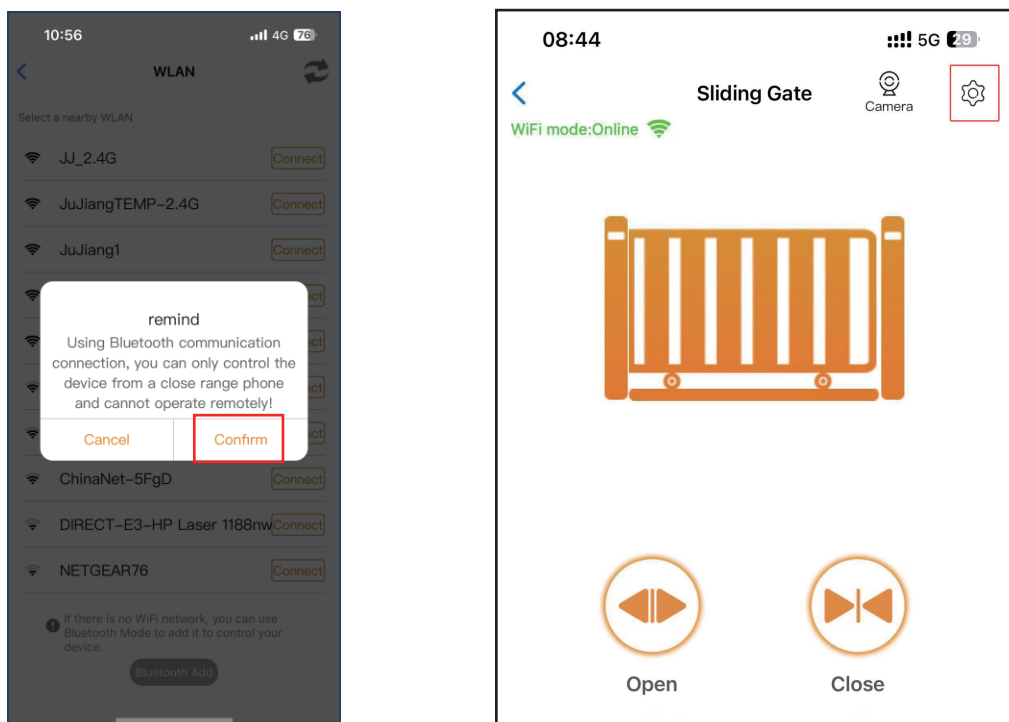


Figura 4

● El dispositivo admite el funcionamiento de WIFI y bluetooth.

★ Cuando el dispositivo esté conectado a la red WiFi, acceda al dispositivo a través de la aplicación móvil.(Figura 5)



y configuración

★ Cuando el dispositivo está desconectado o el teléfono móvil está a 10 metros y se abre la aplicación, se encenderá automáticamente (Fig. 6).

dispositivo dentro
el dispositivo.

★ El dispositivo establecerá una conexión Bluetooth con el control (solo el teléfono móvil de un usuario puede establecer una conexión Bluetooth).

Bluetooth
mi).

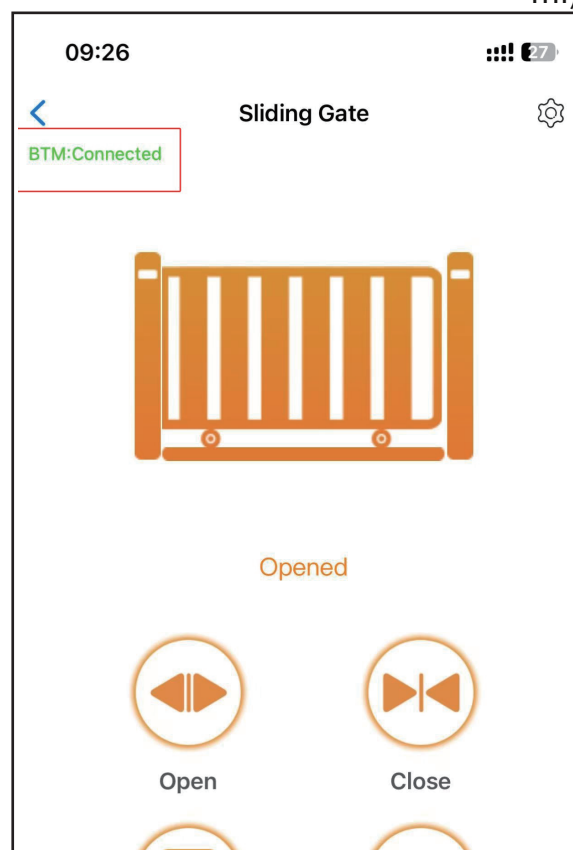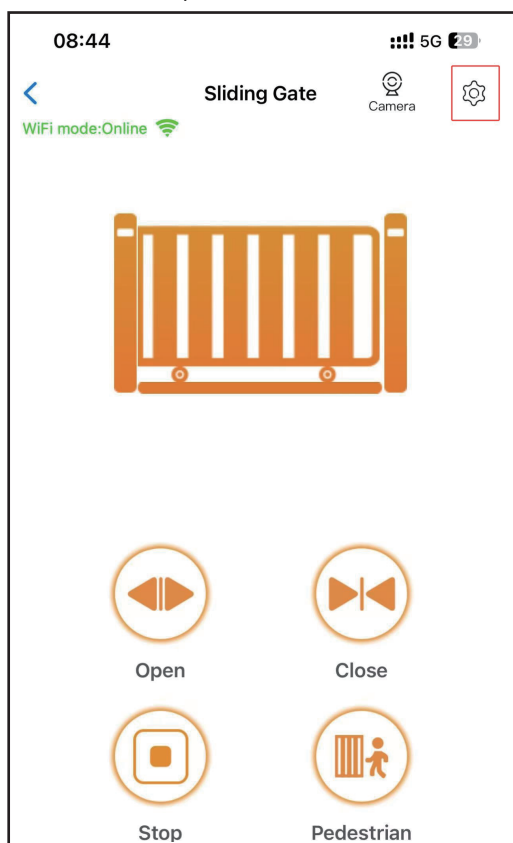

●Cambiar entre red WiFi y modo Bluetooth

Si el usuario necesita cambiar a una nueva red WiFi o desea cambiar el modo de control del modo Bluetooth al modo WiFi, siga los pasos que se indican a continuación.

- Paso 1. Seleccione el dispositivo y pulse el botón  en la esquina superior derecha. Haga clic en “Configurar/Modificar WiFi” . (Fig. 7)
- 7) Paso 2. Seleccione la nueva red WiFi y conéctese a ella. Haga clic en “Actualizar” . (Fig. 8)

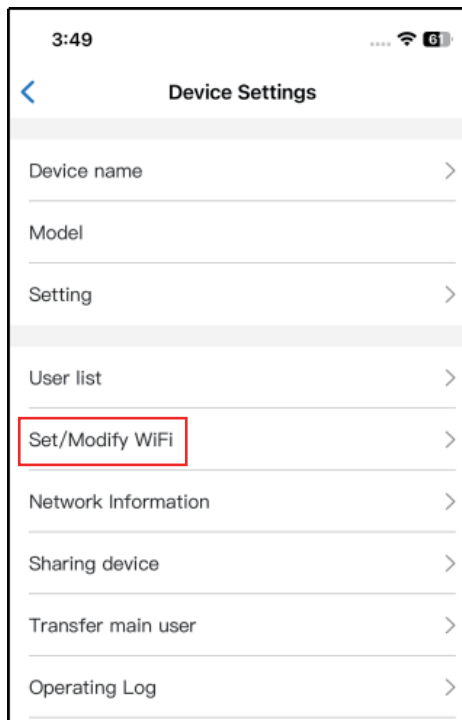


Figura 7

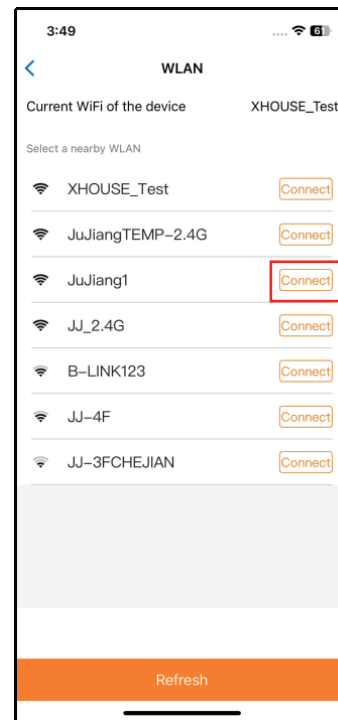


Figura 8

●Compartir el dispositivo

- Paso 1. Abra la aplicación, selecciona el dispositivo. Pulsa  en la esquina superior derecha, luego seleccione para “Compartir dispositivo” , se generará un código QR. (Fig. 9)

- Paso 2. El nuevo usuario descarga la aplicación y la abre. Pulsa el botón "Escanear" en la esquina superior derecha para escanear el código QR. (Fig. 10)

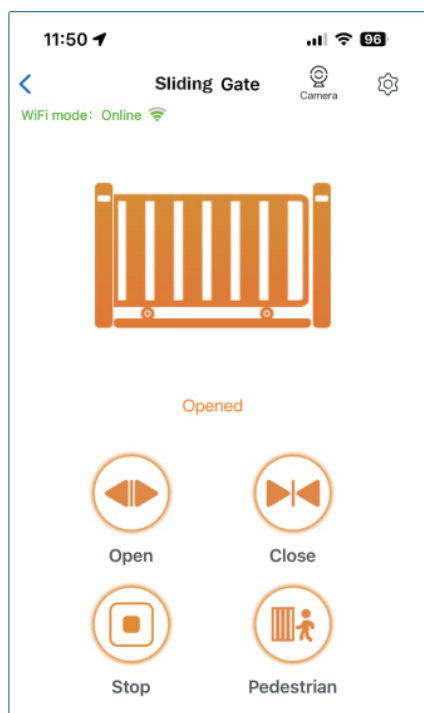


Figura 9



Figura 10



● Configuración del dispositivo

El usuario puede configurar los parámetros de la placa de control desde la aplicación.

Paso 1. Seleccione el dispositivo y pulse el botón “” en la esquina superior derecha. Haga clic en “Configuración”. (Fig. 11)

Paso 2. Configure los parámetros en la aplicación. (Fig. 12)

Nota: Para configurar los parámetros, el dispositivo debe estar conectado a la red Wi-Fi. De lo contrario, deberá usar Bluetooth y acercar la aplicación del teléfono al dispositivo para configurar los parámetros. Una vez hecho esto, haga clic en el botón "Sincronizar".

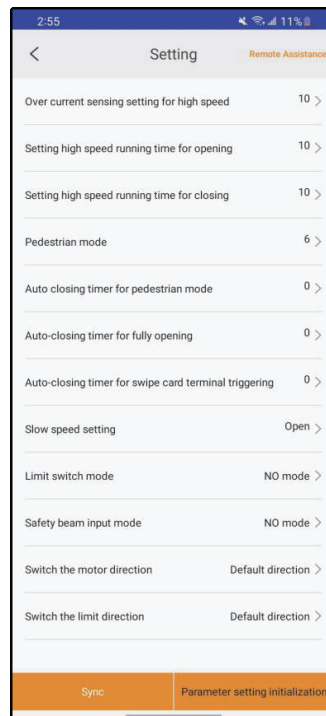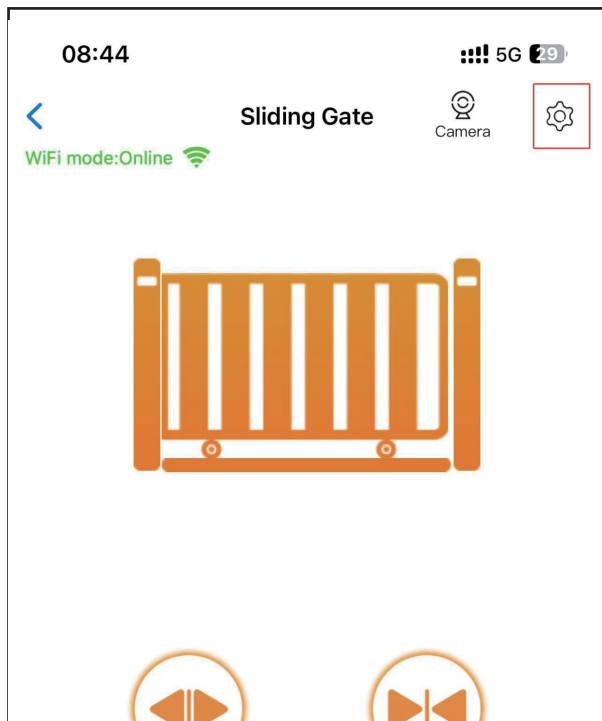

● A

¿Qué?


de soltera

a b

Sol

lamer

mamá

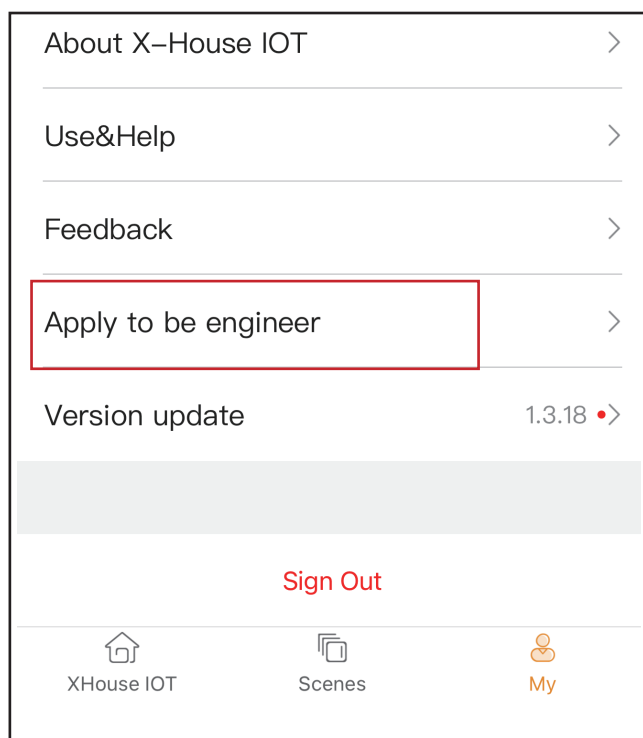

Contact person:

Contact information:

Work experience:

Can you repair motors:

☒ Yes ☐ No

Service point name:

Figura 13

●Asistencia remota

Cuando su equipo falla, es necesario reajustar los parámetros. En ese caso, puede pulsar directamente el botón de "Asistencia remota" y compartir el código QR o el código de verificación con su proveedor de servicios de instalación para obtener asistencia remota.

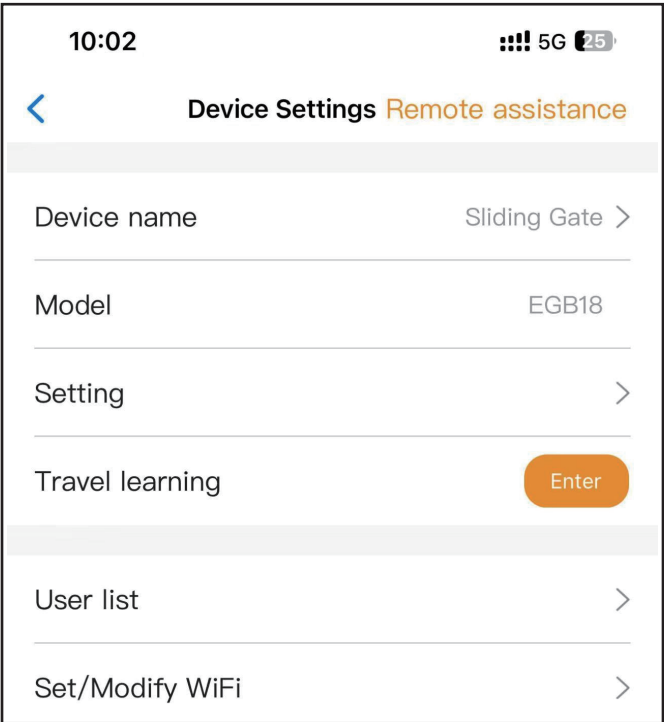


Figura 15

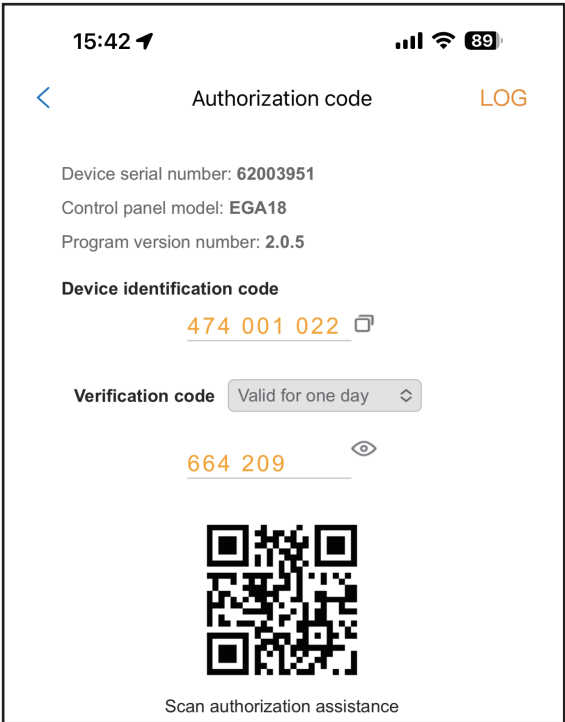


Figura 16

●A

¿Qué?
" A
O

o una U
hazlo,
necesito t

ver el
el control
metro.

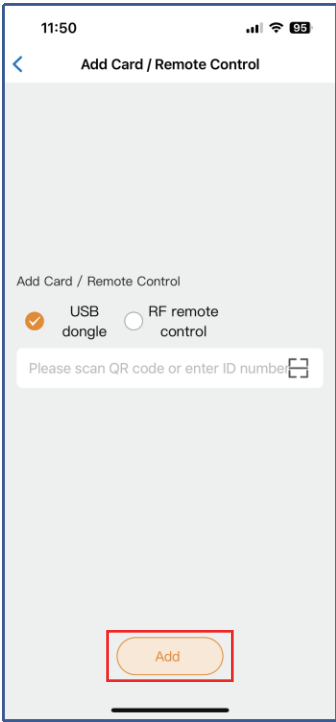
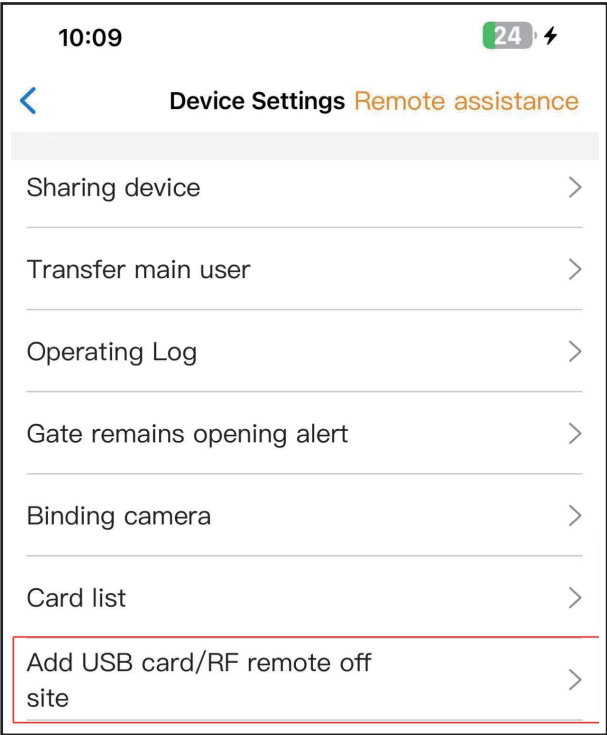


Figura 18

●Agregar tarjeta USB/control remoto RF en el sitio

Cuando el usuario necesita agregar un control remoto RF o una tarjeta de proximidad USB para abrir la puerta, puede usar directamente la función "Agregar tarjeta USB/control remoto RF en el sitio", hacer clic en el botón "Aprender" y hacer clic en "Comienza el aprendizaje". No es necesario abrir la caja de control; la placa de control entrará en el estado de aprendizaje del código y, a continuación, pulsa el botón del mando a distancia o enciende la tarjeta USB para transmitir una señal.

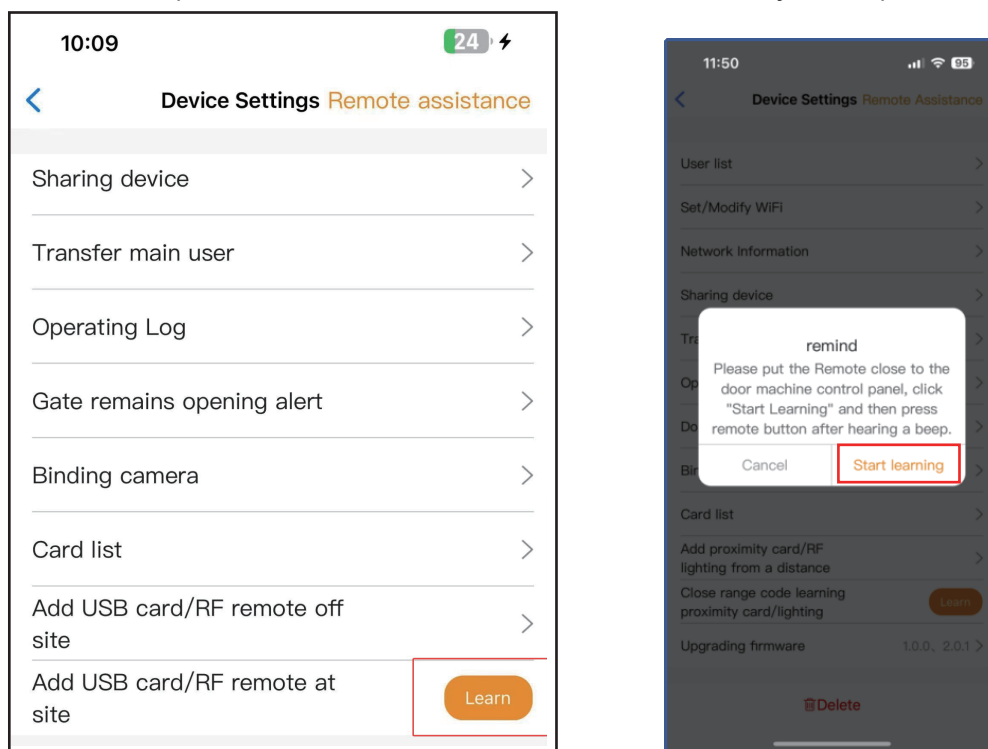


Figura 20

●Gestionar

La tarjeta
y remo

control de notas

y control remoto RF. El usuario puede sincronizar todas las tarjetas y eliminarlas cuando ya no las necesite o las haya perdido.



Figura 21

● Vinculación con la cámara

Paso 1. Abra la aplicación, seleccione el dispositivo. Presione  en la esquina superior derecha, luego seleccione para “Vincular cámara” .

Paso 2. Seleccione la “cámara IP” y pulse “confirmar” .

