Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

YET420PC

Receptor de recepción inteligente inalámbrico de dos canales

I. Principales índices técnicos

- **Voltaje:**DC12V-30V, AC220V (opcional; para entrada, sin polaridad)
- **Temperatura de trabajo:**-40°C-+80°C **Frecuencia:**315 MHz/433 MHz **Sensibilidad:**≤-105dBm
- (opcional) **Capacidad del receptor:**500
- **Contacto actual:**≤10 A
- **Tamaño:**100×61×29,5 mm

II.Modo de aprendizaje y código claro

Mantenga presionado simultáneamente el botón "Arriba" y el botón "Abajo" durante 1 segundo, el LED se encenderá y el zumbador sonará tres veces. Ahora, si suelta el botón, entrará en el modo de aprendizaje y después de finalizar el aprendizaje de un control remoto, el zumbador del receptor sonará dos veces como advertencia para indicar que el receptor y el control remoto se han emparejado correctamente. Si no aprende un nuevo control remoto durante 5 segundos, el zumbador sonará 5 veces y luego saldrá del modo de aprendizaje.

Este producto puede aprender 500 controles remotos del mismo tipo. El tipo de control remoto se puede configurar mediante el interruptor D2P en la configuración de funciones.

Si mantiene presionado simultáneamente el botón "Arriba" y el botón "Abajo" sin soltar, después de 5 segundos, entrará en el modo de eliminación y se eliminará todo el código aprendido. El zumbador sonará una vez, pero el sonido dura más, y luego se borra el código, la luz LED se apaga.

tercero Modo de función: controlado por 3,4,5 del interruptor D2P en la configuración de función

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO, X significa valor arbitrario

clave \ clave	3	4	5
monetario	0	0	0
Palanca	0	1	0
Pestillo	0	0	1
Demorado	0	1	1
Pestillo y palanca	1	X	X

IV.Tiempo retrasado: controlado por 1,2 del interruptor D2P en la configuración de funciones

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO

clave / tiempo retrasado	1	2
1S	0	0
3S	1	0
10S	0	1
30S	1	1

V. Modo de recepción: controlado por 6,7,8 de D2PSwitch en la configuración de funciones

1 significa ENCENDIDO, 0 significa APAGADO

Clave / Modo de recepción	6	7	8
1527	0	0	0
2262	1	0	0
6P20B	0	1	0
301-sencillo	0	0	1
301 normal	1	1	0

VI.Botón de control manual

Presionando el botón "Arriba" corresponderá al primer relé. Presionar el botón "Hacia abajo" corresponderá al segundo relé. El modo de función está controlado por el interruptor D2P en la configuración de función.

VII.Función de reinicio manual

Cuando el receptor tiene salidas, la luz LED se ilumina durante mucho tiempo. Ahora presione el botón "Reiniciar", la salida del receptor se reiniciará.

viii.Diagrama de cableado

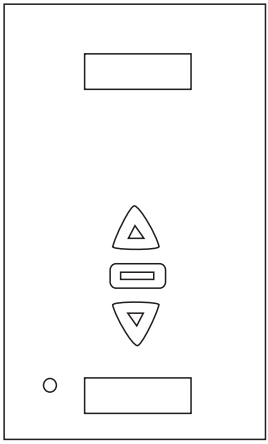

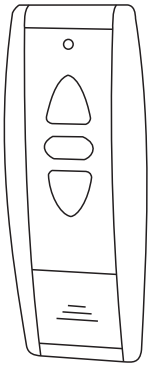

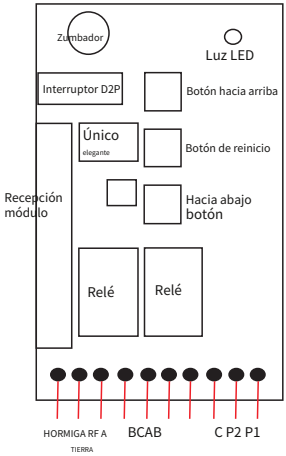

P1：Entrada de alimentación (sin polaridad)

P2：Entrada de alimentación 2 (sin polaridad)

A：NO

B：COM

C:NC

RFGND: tierra receptora inalámbrica

HORMIGA：Antena receptora inalámbrica